Calisto 620

Bluetooth Wireless Speakerphone + Bluetooth USB Adapter

User Guide

plantronics

Sommario

Introduzione **3**
- Requisiti di sistema **3**

Contenuto della confezione **4**

Informazioni di base **5**

Controlli dell'altoparlante **6**

Ricarica dell'altoparlante **7**
- Stato di carica della batteria **7**
- Avvisi relativi alla carica in esaurimento **8**

Associazione **9**
- Associazione iniziale **9**
- Modalità di riassociazione dell'adattatore USB Bluetooth **9**
- Riconnessione **9**

Collegamento al PC ed esecuzione di una chiamata **10**
- Bluetooth USB Adapter LED Indicators **10**

Associazione del telefono cellulare ed esecuzione di una chiamata **11**

Caratteristiche **12**
- Funzionalità di chiamata per l'altoparlante e il telefono cellulare Bluetooth **12**
- Funzioni avanzate **12**

Suggerimenti importanti per l'utilizzo del vivavoce **13**

Software Plantronics Spokes **14**
- Scheda Dispositivi **14**
- Scheda Applicazioni **14**

Risoluzione dei problemi **15**

Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto del nuovo altoparlante senza fili Plantronics Calisto® 620. La guida dell'utente contiene istruzioni per l'impostazione e l'utilizzo dell'altoparlante Calisto 620 e dell'adattatore USB Bluetooth BT300C. (Altoparlante senza fili P620 e adattatore USB Bluetooth BT300C).

Caratteristiche e funzionalità di Calisto 620

- Altoparlante senza fili Bluetooth® periferico.
- Si connette al computer e ai telefoni cellulari Bluetooth.
- Qualità acustica eccellente (a banda larga per computer, a banda stretta per telefono cellulare).
- Pieno supporto della modalità duplex, con trasmissione e ricezione della voce naturale come in una conversazione faccia a faccia.
- Copertura del microfono a 360° con microfoni direzionali a selezione automatica (riduce al minimo la trasmissione del rumore ambientale per offrire un suono migliore all'interlocutore).
- Controllo chiamate integrato e altre funzionalità grazie al software Plantronics Spokes
- Funzioni di controllo delle chiamate tramite softphone e client UC (comunicazioni unificate): tasto di risposta/fine chiamata, aumento/diminuzione del volume, esclusione/riattivazione microfono, rifiuto chiamate
- Fino a 7 ore di autonomia di conversazione/5 giorni di tempo in standby
- Piccolo e portatile, include la custodia da viaggio.

NOTA *Per importanti informazioni sulla sicurezza del prodotto, fare riferimento alle istruzioni di sicurezza, fornite separatamente, prima dell'installazione e dell'uso.*

Requisiti di sistema

Computer

- Sistemi operativi supportati: si consigliano Windows XP® SP3 o versione successiva, Windows Vista® SP1 o successiva, Windows® 7 SP1 o successiva
- Processore: Pentium® da 400 MHz o equivalente (minimo); Pentium da 1 GHz o equivalente (consigliato)
- RAM: 96 MB (min.); 256 MB (consigliato)
- Disco rigido: 1,5 GB (min.); 3 GB (consigliato)

Contenuto della confezione

Custodia da trasporto

Cavo di ricarica USB

Adattatore USB Bluetooth

Caricabatterie CA USB da parete

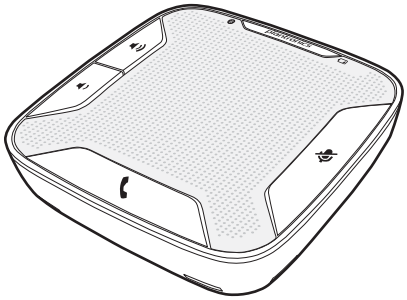

Altoparlante senza fili

Informazioni di base

Adattatore USB Bluetooth

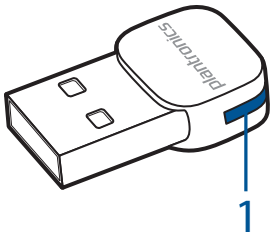

1 Indicatore luminoso LED

Altoparlante per vivavoce

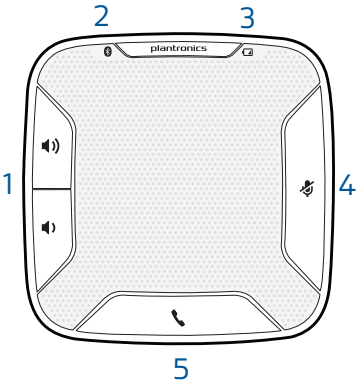

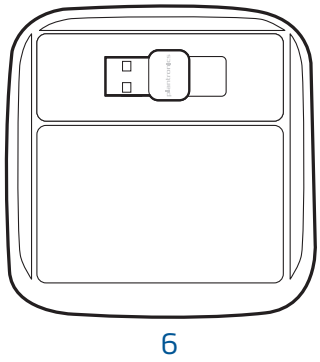

1 Pulsanti di aumento e diminuzione del volume
2 LED di stato Bluetooth
3 LED di stato della batteria
4 Pulsante di esclusione/riattivazione microfono
5 Pulsante di chiamata
6 Adattatore Mini USB riposto nella parte inferiore dell'altoparlante

Pannello posteriore

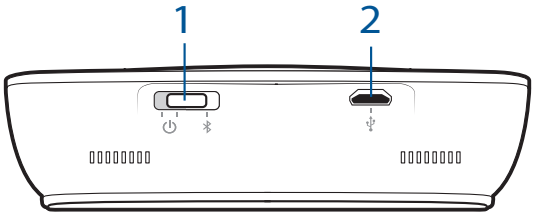

1 Interruttore a 3 posizioni (spento/acceso/associazione dei dispositivi Bluetooth)

2 Connettore dell'alimentazione, connettore aggiornamento firmware

Controlli dell'altoparlante

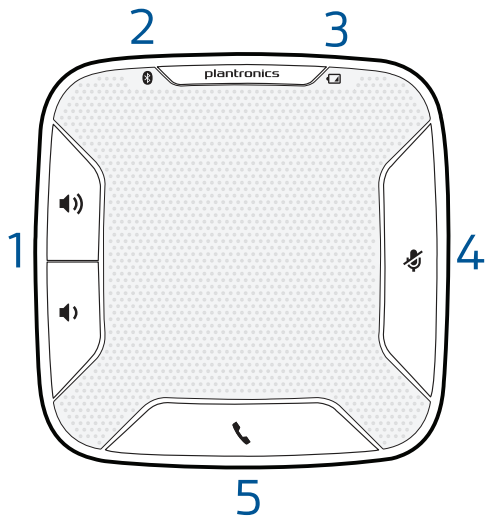

1 Pulsanti di aumento/diminuzione del volume

Aumento/diminuzione volume	Premere i pulsanti di aumento/diminuzione del volume per il volume desiderato
Volume massimo o minimo	Tenere premuti i pulsanti aumento/diminuzione fino a quando si ottengono i limiti max/min desiderati
Volume suoneria	Premere i pulsanti di aumento/diminuzione del volume quando non è attiva nessuna chiamata

2 LED di associazione

Lampeggia in blu/rosso	In modalità associazione (termina dopo 10 minuti se ha avuto esito negativo)
Blu fisso	Associazione eseguita correttamente

3 LED dell'alimentazione

Lampeggia due volte in rosso	Meno di 2 ore di autonomia di conversazione residua
Lampeggia tre volte in rosso	Meno di 30 minuti di autonomia di conversazione residua

4 Pulsante di esclusione microfono

Esclusione dei microfoni (l'interlocutore non sentirà la voce)	1 breve pressione del pulsante esclude i microfoni; il LED esclusione microfono diventa rosso fisso
Riattivazione dei microfoni	1 breve pressione del pulsante riattiva i microfoni; il LED esclusione microfono si spegne
Rifiuto di una chiamata in arrivo	1 pressione prolungata del pulsante (2 sec.); chiamata rifiutata

5 Pulsante di chiamata

Risposta o fine chiamata (PC o telefono cellulare)	1 pressione del pulsante
Risposta a una seconda chiamata mentre si è impegnati in un'altra conversazione	1 pressione del pulsante termina la prima chiamata; con 1 seconda breve pressione si risponde alla seconda chiamata

Ricarica dell'altoparlante

Per una ricarica completa, effettuare una ricarica di minimo 30 minuti.

L'altoparlante può essere ricaricato utilizzando un dispositivo di ricarica da parete o un cavo USB collegato al PC. Durante la ricarica, il LED di accensione sull'altoparlante diventa rosso e, una volta completata la ricarica, si spegne.

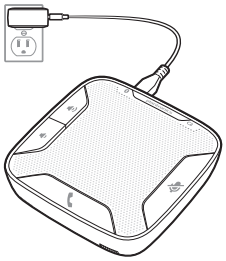

Una ricarica completa con un dispositivo di ricarica da parete impiega circa 1 ora e mezza.

NOTA *Utilizzare esclusivamente il dispositivo di ricarica da parete USB fornito per Calisto 620. Altri dispositivi di ricarica da parete Plantronics non funzionano con Calisto 620; tuttavia, il dispositivo di ricarica di Calisto 620 può essere utilizzato con altri prodotti Plantronics con alimentazione via micro USB.*

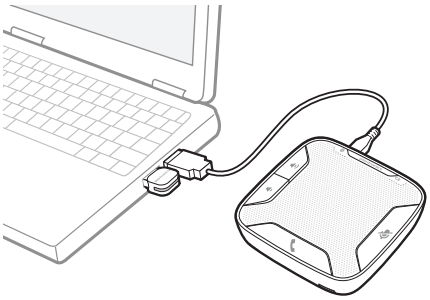

Una ricarica completa con il collegamento al PC tramite un cavo USB impiega circa 2 ore e mezza.

NOTA *Per ricaricare l'altoparlante con il cavo USB collegato al PC, il computer deve essere acceso e in modalità attiva (non in standby).*

Spegnere l'altoparlante quando non è in uso per risparmiare la batteria.

Stato di carica della batteria

Livello di carica	LED rosso
Batteria in carica	
Batteria carica	

Avvisi relativi alla carica in esaurimento

Livello di carica della batteria	Il LED rosso lampeggia	Stato del PC*
Da 2 a 6 ore di autonomia di conversazione residua		
Meno di 2 ore di autonomia di conversazione residua		
Meno di 30 minuti di autonomia di conversazione residua (ricaricare)		

NOTA *È necessario installare il software Plantronics Spokes; lo stato è indicato nella barra delle applicazioni.*

Associazione

Associazione iniziale

L'adattatore USB Bluetooth fornito è già associato all'altoparlante.

NOTA *Utilizzare l'adattatore USB Bluetooth solamente con Calisto 620 e non con altri dispositivi Bluetooth. L'adattatore USB per Calisto 620 è contrassegnato con un disegno identificativo.*

Modalità di riassociazione dell'adattatore USB Bluetooth

Nell'eventualità che l'altoparlante e l'adattatore USB Bluetooth non siano associati o perdano l'associazione, effettuare quanto segue:

1. Iniziare la procedura con l'altoparlante spento.

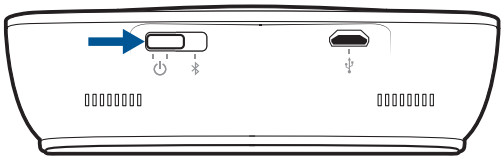

2. Rimuovere l'adattatore USB Bluetooth.

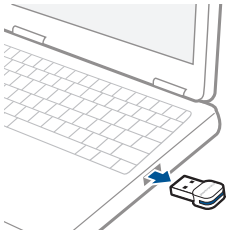

3. Impostare l'altoparlante in modalità di associazione tenendo premuto l'interruttore di accensione a DESTRA fino a che il LED di associazione Bluetooth non lampeggia in **BLU**/**ROSSO**.

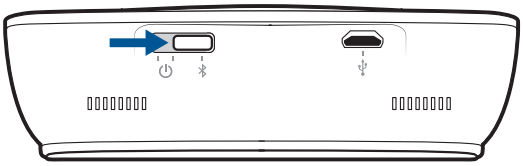

4. Inserire l'adattatore USB Bluetooth direttamente nella porta USB del PC. Il LED inizia a lampeggiare e poi diventa blu fisso a indicare che l'altoparlante è collegato all'adattatore USB Bluetooth.

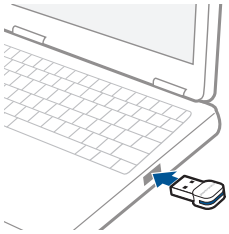

5. L'altoparlante esce dalla modalità di associazione.

Riconnessione

Quando l'altoparlante viene spento e riacceso e si trova nel raggio d'azione dei dispositivi, l'adattatore USB Bluetooth e l'altoparlante effettuano automaticamente la riconnessione al telefono cellulare e al computer.

Collegamento al PC ed esecuzione di una chiamata

1 Accendere l'altoparlante.

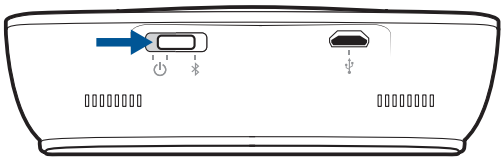

2 Inserire l'adattatore USB Bluetooth direttamente nella porta USB del PC. Il LED inizia a lampeggiare e poi diventa blu fisso a indicare che l'altoparlante è collegato al PC. Il LED rimane blu fisso quando nessuna chiamata è attiva.

NOTA *Non inserire direttamente in una docking station o in un hub.*

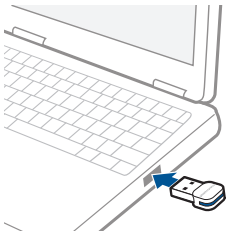

NOTA *Prima che il collegamento venga stabilito, è normale vedere il LED lampeggiare all'avvio.*

3 Caricare il software Plantronics visitando www.plantronics.com/software quindi fare clic sul pulsante di download.

4 Controllare le impostazioni audio, laddove richiesto.
Verificare che le impostazioni dell'altoparlante e del microfono per il softphone PC siano impostate su **Plantronics BT300C**.

Windows 7®

Andare in Pannello di controllo -> Audio -> scheda Riproduzione, quindi impostare il dispositivo Plantronics BT300C come Dispositivo di comunicazione predefinito e come Dispositivo audio predefinito. Nella scheda Riproduzione, l'impostazione è indicata dal segno di spunta verde.

Windows XP®

Andare in Pannello di controllo -> Suoni e periferiche audio, quindi nella scheda Audio impostare Plantronics BT300C sia nella sezione Riproduzione suoni che in quella Registrazione audio. Nella scheda Voce, selezionare l'elemento Plantronics BT300C sia nella sezione Riproduzione che in quella Registrazione vocale.

5 Effettuare una chiamata di prova dal softphone PC. Quando è attiva una chiamata, l'adattatore USB Bluetooth lampeggia in blu.

6 Terminare la chiamata premendo il pulsante di chiamata dell'altoparlante.

Bluetooth USB Adapter LED Indicators

Speakerphone powered off	None
Paired/Connected	Solid blue
Active call	Flashing blue
Audio listening	Flashing blue

Associazione del telefono cellulare ed esecuzione di una chiamata

1 Assicurarsi che l'altoparlante sia completamente carico. Tenere premuto l'interruttore di accensione sull'altoparlante e farlo scorrere a DESTRA fino a quando l'indicatore luminoso non lampeggia in blu e rosso. L'altoparlante è ora in modalità di associazione.
NOTA *Se l'indicatore non lampeggia in blu e rosso, far scorrere l'interruttore di accensione completamente a SINISTRA per spegnere l'altoparlante. Quindi tenere premuto nuovamente l'interruttore di accensione finché l'indicatore luminoso non lampeggia in blu e in rosso.*

L'altoparlante resta in modalità associata per dieci minuti.

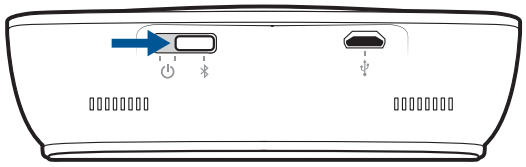

2 Attivare la funzione Bluetooth sul telefono, quindi utilizzare le impostazioni del telefono per aggiungere/cercare/rilevare nuovi dispositivi Bluetooth.

- **BlackBerry®** Impostazioni/opzioni > Bluetooth: On > Cerca dispositivi.
- **iPhone** Impostazioni > Generale > Bluetooth > On (avvia la ricerca dei dispositivi).
- **Telefono Android** Settings (Impostazioni)> Wireless > Bluetooth: On > Scan for devices (Ricerca dispositivi).
- **Altro** Consultare il manuale d'uso del telefono.

NOTA *Per istruzioni dettagliate per l'associazione con i telefoni cellulari più diffusi, visitare* www.plantronics.com/easytopair

3 Alcuni telefoni richiedono l'inserimento di un codice di accesso per l'associazione. Immettere il codice **0000** se il telefono in uso richiede un codice di accesso per l'associazione all'altoparlante. Il LED sull'altoparlante smette di lampeggiare e l'altoparlante esce dalla modalità di associazione una volta che l'associazione tra l'auricolare e il telefono cellulare è stata completata con successo.

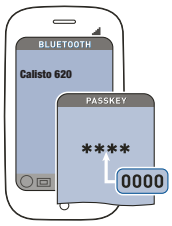

NOTA *Per un tutorial sull'associazione, visitare:* www.plantronics.com/easytopair

4 Effettuare una chiamata di prova dal telefono cellulare.

5 Terminare la chiamata premendo il pulsante di chiamata dell'altoparlante.

Caratteristiche

Funzionalità di chiamata per l'altoparlante e il telefono cellulare Bluetooth

Per effettuare una chiamata	Comporre un numero sulla tastiera del telefono cellulare
Ripetizione dell'ultimo numero	Ripetere l'ultimo numero sul telefono cellulare
Risposta a una chiamata	Premere brevemente il pulsante di chiamata
Risposta a una chiamata quando è già attiva una chiamata su Microsoft Lync	Premere brevemente il pulsante di chiamata per terminare la chiamata su Microsoft Lync, quindi premere di nuovo il pulsante per rispondere alla chiamata sul telefono cellulare
Fine di una chiamata	Premere brevemente il pulsante di chiamata
Rifiuto di una chiamata in arrivo	Premere per 2 secondi il pulsante di esclusione microfono
Trasferimento dell'audio al cellulare	Premere per 2 secondi il pulsante di chiamata
Trasferimento dell'audio all'altoparlante	Premere per 2 secondi il pulsante di chiamata

Funzioni avanzate

Ascolto di audio tramite A2DP (Advanced Audio Distribution Profile for Bluetooth)

L'altoparlante Calisto 620 è in grado di riprodurre i file multimediali (musica, podcast e così via) da qualsiasi dispositivo mobile abilitato A2DP.

Riproduzione/Pausa
Per mettere in pausa/riprendere la musica da telefono cellulare, premere una sola volta il pulsante di chiamata.

Gestione simultanea di più chiamate (PC e telefono cellulare)

È possibile avere una chiamata attiva sul softphone PC e ricevere simultaneamente una chiamata sul telefono cellulare. Per terminare la chiamata sul softphone PC, premere il pulsante di chiamata sull'altoparlante. Premendo nuovamente il pulsante di chiamata, si risponde alla chiamata sul telefono cellulare.

NOTA *Se si risponde alla chiamata sul telefono cellulare, l'audio viene trasferito al telefono cellulare e la chiamata sul softphone PC rimane attiva sull'altoparlante.*

È possibile avere una chiamata attiva sul telefono cellulare e ricevere simultaneamente una chiamata sul softphone PC. Se si preme il pulsante di chiamata sull'altoparlante, la chiamata sul telefono cellulare viene terminata. Premendo nuovamente il pulsante di chiamata, si risponde alla chiamata sul softphone PC.

Se si riceve una chiamata sul softphone PC e, al contempo, sul telefono cellulare, premendo il pulsante di chiamata si risponde alla chiamata ricevuta per prima.

Suggerimenti importanti per l'utilizzo del vivavoce

Per risultati ottimali
Calisto 620 è un dispositivo per comunicazioni di qualità aziendale dotato di microfoni altamente sensibili; seguendo i suggerimenti indicati qui di seguito, si potrà beneficiare di un'esperienza di ascolto ottimale sia per l'utente che per l'interlocutore.

- Posizionare l'altoparlante in un punto aperto durante l'utilizzo
- Tenere gli oggetti a circa 30 cm di distanza dal dispositivo per ottimizzare le prestazioni
- Evitare di muovere il dispositivo accidentalmente
- Evitare fruscii di fogli o il picchiettare di dita, penne, ecc. nei pressi del dispositivo

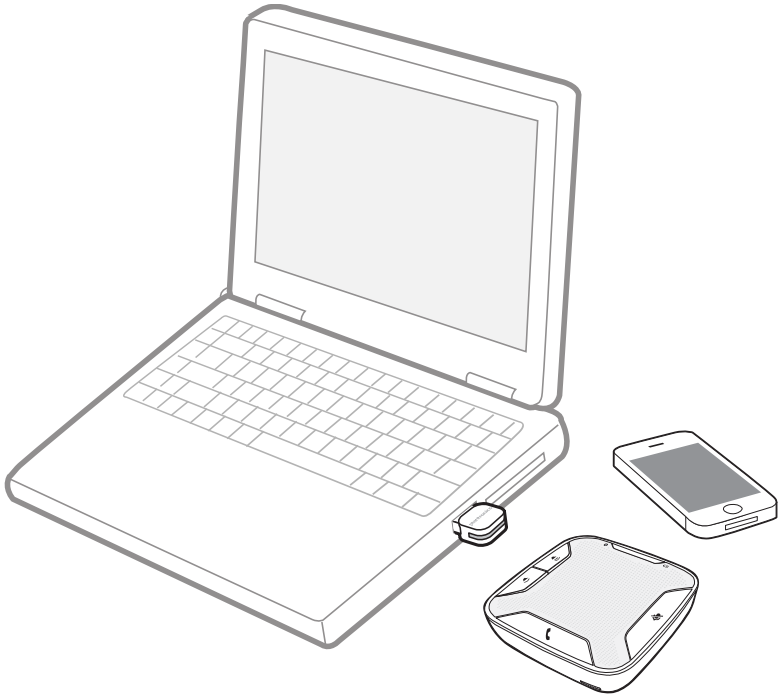

Software Plantronics Spokes

Il software Plantronics Spokes (opzionale) per Windows potenzia le funzionalità del dispositivo e ottimizza l'esperienza utente quando viene utilizzato con il computer.

In particolare, il software Plantronics Spokes fornisce:

- Controllo chiamate integrato per 14 softphone più diffusi e client UC (comunicazioni unificate)
- Funzionalità per la presenza UC migliorata: più stati di disponibilità dettagliati implicano meno interruzioni
- Impostazioni Preferenze utili
- Stato della batteria su schermo
- Aggiornamenti software e firmware automatici

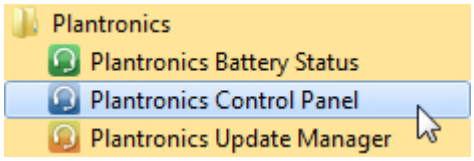

Il software Spokes si carica all'avvio del computer, viene eseguito in maniera discreta in background e non richiede alcun intervento dell'utente, tranne nei seguenti casi:

- *Pannello di controllo Plantronics:* un'unica utility per tutti i dispositivi, applicazioni, preferenze e opzioni di configurazione e per informazioni sul prodotto
- *Stato della batteria Plantronics:* fornisce informazioni su schermo relative allo stato della batteria del dispositivo
- *Plantronics Update Manager:* fornisce notifiche relative agli aggiornamenti del software Spokes e del firmware del dispositivo e ne facilita l'installazione

Per avviare queste utility, selezionare: Start > Programmi > Plantronics

Scheda Dispositivi

- Visualizza i dispositivi Plantronics attivi supportati dal software Plantronics Spokes.
- Impostazioni audio: fornisce un rapido collegamento alle opzioni di configurazione audio Windows.
- Impostazioni del dispositivo: non sono disponibili impostazioni del dispositivo per Calisto 620 nel Pannello di controllo Plantronics.

Scheda Applicazioni

- Visualizza tutte le applicazioni supportate e abilitate dal software Plantronics Spokes per Calisto 620.
- Tutte le applicazioni supportate in esecuzione sono indicate con un "segno di spunta".
- Consente di configurare il comportamento dei lettori multimediali supportati quando si riceve una chiamata tramite softphone e quando la chiamata è terminata.
- Fornisce la conferma di iscrizione per consentire a Plantronics l'acquisizione delle statistiche sull'utilizzo per il miglioramento del software.
- Consente la configurazione delle informazioni sulla presenza condivise con le applicazioni supportate.

Altoparlante senza fili Calisto 620

Supporto del software Spokes: 2.7.14092.0 o versione successiva

***Plug-in di Spokes incorporato fornito in dotazione; plug-in di Spokes e IBM disponibili sul sito Web Plantronics, plug-in di Swyx disponibile su Swyx.**

Funzioni telefono	Descrizione	Avaya IP Agent	Softphone IP Avaya	Avaya one-X Communicator	Avaya one-X Agent	Cisco IP Communicator	Cisco CUCI-MOC/LYNC	Cisco CUPC	Cisco CUCIConnect	Plug-in per IBM Sametime*	Microsoft Lync 4.0+	Microsoft OC 2007	NEC SP350 v4.1 e 5.1	ShoreTel Call Manager	ShoreTel Communicator	Skype	Swyx SwyxIt! *	Apple iTunes	Winamp	Windows Media Player	Altro supporto
Chiamate in entrata	Rispondere/terminare chiamate softphone in entrata direttamente dall'interfaccia dell'altoparlante	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x					
Esclusione/attivazione microfono	Escludere/attivare il microfono dell'altoparlante (no trasmissione audio) sul softphone o l'altoparlante			x	x	x	x	x	x		x	x	x			x					
Controllo del volume	Regolare aumento/diminuzione del volume (ricezione) sul softphone	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Rifiuto di una chiamata	Rifiutare una chiamata in arrivo (tenere premuto il pulsante di esclusione microfono per 3 secondi)										x	x									
Presenza cellulare/telefono																					
Presenza durante chiamata su cellulare	Durante una chiamata su cellulare tramite l'altoparlante, il software Spokes modifica lo stato di presenza su MSFT OC/Lync e su Skype su chiamata in corso o non disturbare, rispettivamente.										x	x				x					
Stato softphone multipli	Durante una chiamata su qualsiasi softphone supportato da Spokes 2.7, MSFT OC/Lync e Skype indicano la chiamata in corso o non disturbare, rispettivamente.										x	x				x					
Supporto lettore multimediale																					
Pausa/Disattiva suoni/Nessuna azione	Quando è in esecuzione il flusso audio da un lettore multimediale supportato e si riceve una chiamata, l'audio è messo in pausa o disattivato a seconda dell'impostazione delle preferenze utente nel Pannello di controllo Plantronics (PCP)																	x	x	x	
Riproduci/Attiva suoni/Nessuna azione	Quando la chiamata è terminata, l'audio viene riprodotto (ripreso) o riattivato a seconda delle preferenze utente configurate nel Pannello di controllo Plantronics (PCP).																	x	x	x	
Upgrade firmware dispositivo																					
Supporto di Update Manager (Altoparlante per vivavoce)	Aggiornamento firmware diretto (DFU) tramite il software Spokes; Spokes Update Manager invia automaticamente le notifiche di aggiornamento quando disponibili																				x
Supporto di My Headset Updater (Adattatore USB Bluetooth)	Supporto DFU per l'adattatore USB Bluetooth di Calisto 620 tramite My Headset Updater; seguire le istruzioni fornite sul sito: www.plantronics.com/us/support/myheadset/updater/																				x
Stato batteria																					
Stato della batteria Plantronics	Stato della batteria dell'altoparlante direttamente sulla barra delle applicazioni																				x

* Richiede il plug-in di Swyx (Spokes è incluso nel plug-in)
** IBM richiede il plug-in, Spokes incorporato.

Risoluzione dei problemi

Come faccio a sapere quando Calisto 620 è acceso?	Sull'interruttore a 3 posizioni (spento/acceso/associazione) si illumina un VERDE quando è in posizione "On" (Acceso). Se si premono i pulsanti di aumento/diminuzione del volume quando il dispositivo è acceso, viene emesso un tono di regolazione del volume.
Dopo l'installazione iniziale, non vedo nessuna indicazione visiva su Calisto 620 per segnalare che il dispositivo è collegato al computer.	• L'indicatore visivo di accensione (LED di stato Bluetooth) si illumina solamente durante il collegamento iniziale al computer tramite l'adattatore USB Bluetooth. Una volta effettuato il collegamento iniziale, l'indicatore di accensione si spegne (per prolungare la durata della batteria). • Sull'adattatore USB Bluetooth è presente un indicatore visivo fisso (LED blu) ad indicare che Calisto 620 è collegato. • Il softphone utilizzato mostrerà inoltre quale dispositivo è collegato al momento.
Il mio adattatore USB Bluetooth non funziona con Calisto 620. Il LED blu sull'adattatore lampeggia e non diventa fisso (ad indicare che adattatore e altoparlante sono collegati).	Riassociare l'adattatore Bluetooth all'altoparlante. • Innanzitutto, scollegare l'adattatore Bluetooth dalla porta USB. • Spegnere l'altoparlante facendo scorrere l'interruttore a 3 posizioni verso sinistra, quindi scorrere l'interruttore tutto a destra e tenerlo premuto fino a quando il LED Bluetooth lampeggia in ROSSO/BLU. • Collegare nuovamente l'adattatore Bluetooth alla porta USB; a questo punto l'indicatore lampeggia, quindi diventa fisso una volta effettuata l'associazione.
Ho collegato il cavo USB a Calisto 620 (con l'altra estremità del cavo collegata al dispositivo di ricarica da parete o alla porta USB), ma il LED della ricarica non indica che il dispositivo è in carica.	Il LED ROSSO della ricarica si illumina quando il dispositivo è in carica, ma si SPEGNE quando la carica è completata; non vi è nessuna indicazione LED per il completamento della ricarica della batteria dopo che il LED ROSSO si spegne.
Non riesco a ricaricare Calisto 620 tramite il dispositivo di ricarica da parete CA.	Assicurarsi di utilizzare il caricabatterie USB da parete fornito per Calisto 620. Altri dispositivi di ricarica da parete Plantronics non funzionano con Calisto 620; tuttavia, il dispositivo di ricarica di Calisto 620 può essere utilizzato con altri prodotti Plantronics.
Calisto 620 emette un avviso vocale dell'autonomia residua di conversazione come altri dispositivi Plantronics?	No, su Calisto 620 non sono previsti avvisi vocali dell'autonomia residua di conversazione. L'altoparlante emette un avviso luminoso quando la batteria sta per scaricarsi. Vedi Avvisi relativi alla carica in esaurimento **NOTA** *Installando il software Plantronics Spokes, è possibile visualizzare una barra di stato della batteria del dispositivo sulla barra delle attività del computer.*
Posso utilizzare batterie sostituibili/a secco con Calisto 620?	No. Calisto 620 è concepito solo per l'uso di batterie agli ioni di litio ricaricabili. La batteria di Calisto 620 può essere sostituita dall'utente e le batterie di sostituzione sono disponibili presso Plantronics come accessori.

Il controllo chiamate non funziona con il softphone su iPad, mentre l'audio è ottimale	Le versioni tablet/mobile dei client UC (comunicazioni unificate) basati su PC e altre applicazioni per le comunicazioni tramite softphone potrebbero non disporre dello stesso livello di integrazione con le periferiche come per le versioni per PC. Il software Plantronics Spokes contiene punti di contatto per l'integrazione al PC che non sono disponibili per le versioni mobili di queste applicazioni.
Su Calisto 620 è presente un indicatore visivo del livello del volume?	No. Su Calisto 620 non sono presenti indicatori visivi del livello o per la regolazione del volume. **NOTA** *Per impostazione predefinita, Calisto 620 è regolato su un livello di volume medio. Durante la regolazione del volume, vengono emesse segnalazioni acustiche quando si raggiunge il livello massimo o minimo.*
Quando mi trovo al di fuori del raggio d'azione Bluetooth di Calisto 620 ed è attiva una chiamata sul telefono e poi ritorno entro il raggio d'azione, Calisto 620 non si ricollega automaticamente alla chiamata/telefono cellulare (come con Voyager Pro UC).	Tale caratteristica è stata appositamente studiata. Quando le cuffie Bluetooth si ricollegano a un telefono cellulare nel momento in cui rientrano nel suo raggio d'azione, non si rischia di compromettere la riservatezza di una chiamata poiché le altre persone non possono ascoltare la voce dell'interlocutore tramite l'auricolare (volume troppo basso); il collegamento automatico con un altoparlante può invece compromettere la riservatezza di una conversazione privata, se l'audio viene riprodotto inaspettatamente tramite la cassa dell'altoparlante. Per questa ragione, è necessario ristabilire la connessione a Calisto 620 manualmente tramite l'interfaccia utente del telefono cellulare oppure effettuare una seconda pressione del pulsante di chiamata su Calisto 620 per trasferire nuovamente l'audio su Calisto 620. Ciò è stato pensato per offrire una maggiore riservatezza per le conversazioni dell'utente.
A volte sento clic/schiocchi durante le chiamate con Calisto 620; si tratta di un disturbo o di un difetto del prodotto?	• I dispositivi Bluetooth, come Calisto 620, sono suscettibili a interferenze con le reti Wi-Fi e/o altri dispositivi Bluetooth. • Se si utilizza Calisto 620 nei pressi di un punto di accesso Wi-Fi o in un ambiente con numerosi dispositivi Bluetooth, potrebbero verificarsi interferenze sotto forma di suoni o brusii attraverso l'altoparlante di Calisto 620. • Se questi disturbi non sono presenti quando si utilizza Calisto 620 lontano da reti Wi-Fi e/o ambienti con elevata concentrazione di dispositivi Bluetooth, allora è probabile che tali disturbi siano causati da interferenze radio/RF.
La musica o i file multimediali riprodotti su Calisto 620 da PC non offrono una qualità audio ottimale come quando sono riprodotti da telefono cellulare o smartphone. Perché?	L'adattatore Bluetooth di Calisto 620 supporta l'audio a banda larga sia per la voce sia per i file multimediali/musica, pertanto la fedeltà acustica non è alta come nel caso di musica/file multimediali riprodotti tramite profilo A2DP da telefono cellulare/smartphone, che è di tipo Hi-Fi.
Per le chiamate in conferenza, quali dimensioni massime della sala e quanti partecipanti può supportare Calisto 620?	Sono importanti due variabili per rispondere a questa domanda ed entrambe riguardano la qualità acustica percepita dagli interlocutori della chiamata tramite Calisto 620:

	1 Le proprietà acustiche della sala: infatti, non tutte le sale sono create allo stesso modo e l'acustica può variare significativamente. **2** L' opinione soggettiva, o le capacità uditive, degli interlocutori che possono anch'esse variare in maniera sensibile. Tenendo conto di queste variabili, in generale Calisto 620 può essere utilizzato in sale con dimensioni massime di 3,6x3,6 metri e con massimo 6 partecipanti.
Il cavo dell'alimentazione USB può essere utilizzato per l'audio via USB durante le chiamate? Calisto 620 può funzionare anche come dispositivo USB cablato?	No. Il cavo USB è solo per l'alimentazione e per gli aggiornamenti firmware diretti (DFU). **NOTA** *Presso Plantronics è disponibile un cavo accessorio che emula la tecnologia a filo; con l'uso di un'unica porta USB sul PC, il cavo fornisce 1) il collegamento per l'adattatore USB Bluetooth Minimax e 2) il collegamento dell'alimentazione per l'altoparlante. (PN: 86215-02)*
Posso sincronizzare più dispositivi Calisto 620 con un solo adattatore USB (per coprire una vasta area)?	No. L'attuale adattatore è progettato per una connessione singola.
Posso utilizzare Calisto 620 nella mia auto?	Teoricamente sì, anche se Calisto 620 non è stato progettato per l'uso in auto.
La custodia da viaggio di Calisto 620 è troppo piccola per contenere il dispositivo di ricarica da parete e il cavo USB.	La custodia da viaggio di Calisto 620 è adatta al trasporto dell'altoparlante ed è disegnata per proteggere solo l'altoparlante. Il dispositivo di ricarica da parete e il cavo USB sono molto resistenti e possono essere facilmente trasportati in una borsa da computer, in uno zainetto o in un marsupio, ecc. senza il rischio di danneggiarli.

ULTERIORI INFORMAZIONI

www.plantronics.com/support

plantronics®
Simply Smarter Communications™

Plantronics Inc.
345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
Stati Uniti

Plantronics BV
South Point Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp, Paesi Bassi

© 2013 Plantronics, Inc. Tutti i diritti riservati. Plantronics e Calisto sono marchi o marchi registrati di Plantronics, Inc. Il marchio Bluetooth è di proprietà di Bluetooth SIG, Inc., e l'uso del marchio da parte di Plantronics, Inc. è concesso in licenza. Microsoft, Lync, Windows e Windows XP sono marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.

Brevetti US 5.210.791; brevetti in attesa di approvazione

89397-15 (01.13)